

Monteringsanvisning/FDV

Aktivitetsapparat/klatreapparat



Art. 2057, Art. 2059, Art. 2109

Materialer:

Brannlakkert Aluminium, armert glassfiber, HDPE-plast, polstret wire, formstøpt plast.

Produsent:

Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no




Mål L/B/H: 2,6 m x 1,2 m x 2,0 m	Montering: støpes
Underlag: fallmatter, gummidekke	Anbefalt alder: fra 3 år
Arealbehov L/B: 6,6 m x 5,6 m	Fallhøyde: 2 m

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.
4. Les nøye gjennom monteringsanvisningen før montering.

Montering:

1. Grav 50 cm dype hull i bakken til hvert bein. Pass på at hullene er like dype. Bruk målsatt tegning på side 3 i monteringsanvisningen.
2. Start med å sette sammen kortsidene. Monter deretter tverrbjelkene slik som det er vist på bildet på side 1 i monteringsanvisningen. Ikke trekk skruene helt til før stativet er satt i sammen.
3. Plasser armeringsjern i nede på stolpene og sett stativet på plass i hullene. Vatre og lodd av før en fester klatrenett og stige og strammer skruer og bolter helt.
4. Fyll opp med ca. 100 liter betong i hvert hull.
5. Fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt rundt beina. La det herde i 3-4 dager før det tas i bruk.

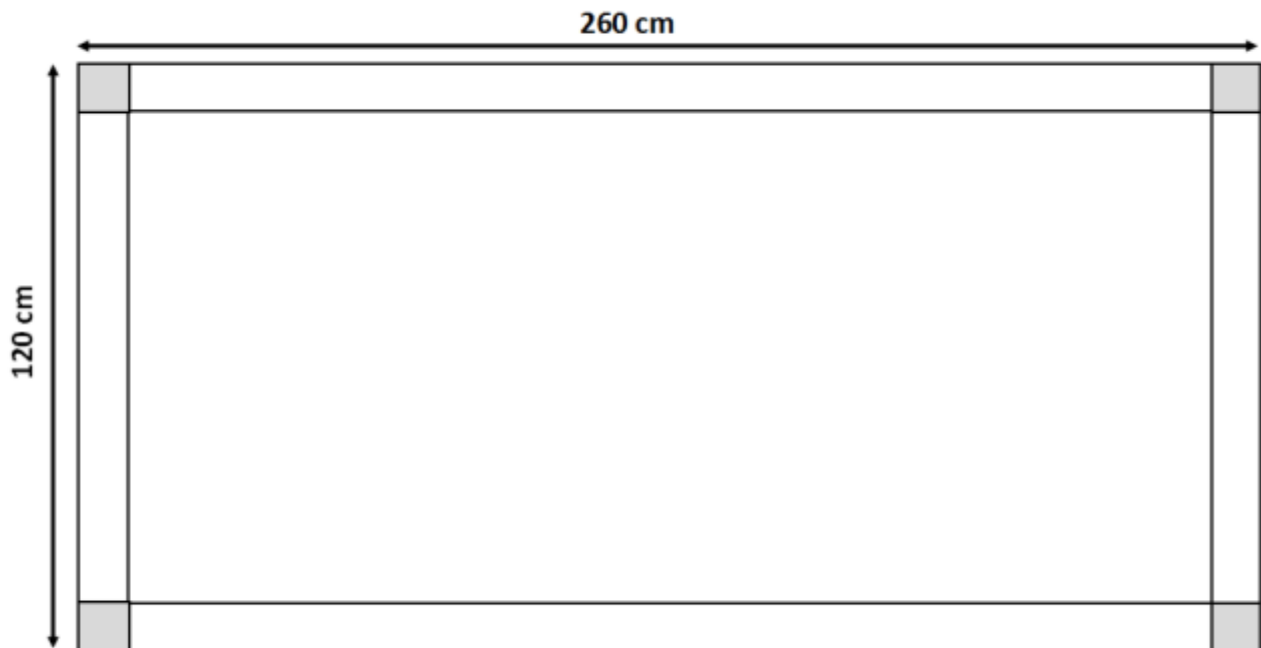

**Ettersyn og vedlikehold
ifølge NS-1176-1.7 1177
Norsk Regelverk**

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyest tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold/kontroll:

1. Kontroller at alle bolter er faste. Det skal IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Kontroller jordfester/fundament.
3. Sjekk om det har oppstått skader.
4. Pass på at underlaget er godt vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen er fritt for andre apparater, stein o.l.
5. Rengjøres med såpe og vann.